



## Пастеризатор 200/300/500

### Инструкция пользователя



### Первый пуск

Перед первым пуском и применением пастеризатора необходимо осуществить следующее:

- 1) Подключение холодной воды – подключите  $\frac{1}{2}$ " шланг к водопроводу и к шланговому вводу, находящемуся около фильтра.
- 2) Подключение соединительных шлангов - подключите напорные шланги при помощи быстродействующих муфт.
- 3) Подключение к сети - подключите питание сети 5 x 16А для пастеризаторов 200/300l, а для пастеризаторов 500l при помощи 5 x 32А

### ВНИМАНИЕ

**Контролируйте количество полифосфатной соли в баке минимально один раз в неделю!**

Brunnthaller –CS s.r.o., Pardubická 1453, Přelouč 535 01

Tel: +420 466 955 399 Fax: +420 466 955 440 e-mail: [info@brunnthaller.com](mailto:info@brunnthaller.com) [www.brunnthaller.com](http://www.brunnthaller.com)



## Программные параметры

- 1) Нажмите одновременно кнопку «+» и кнопку «-», держите нажатыми до появления P1
- 2) Нажатие кнопки «+» позволяет работать в параметрах P1-P5, см. таблицу
- 3) Нажатие кнопки start позволяет увидеть установленную величину избранного параметра
- 4) Нажатием кнопки «+» или «-» можете изменять данный параметр
- 5) Однократным нажатием кнопки STOP уложите изменение параметров. Появится следующий параметр
- 6) Однократным нажатием кнопки STOP завершите программирование параметров

Параметр	Единица	Пределы	Стандарт	Описание
P1	°C	0,0-90	65,0	Температура пастеризации
P2	Мин.	1-240	30	Время пастеризации
P3	°C	0,0-90	40,0	Температура охлаждения
P4	°C	0,0-90	41,0	Температура молока, предназначенного для питания телят
P5	Мин.	0-600	0	Время задержки старта машины

### Пуск в эксплуатацию

Открыто: рычажок повёрнут вверх



Всегда проверяйте, открыт ли бачок со смягчающим средством



Подключение шлангов подачи воды при помощи быстросоединяющих муфт

Brunnhaller –CS s.r.o., Pardubická 1453, Přelouč 535 01

Tel: +420 466 955 399 Fax: +420 466 955 440 e-mail: [info@brunnhaller.com](mailto:info@brunnhaller.com) [www.brunnhaller.com](http://www.brunnhaller.com)






Подключение к электросети



Пуск оборудования: ON/OFF

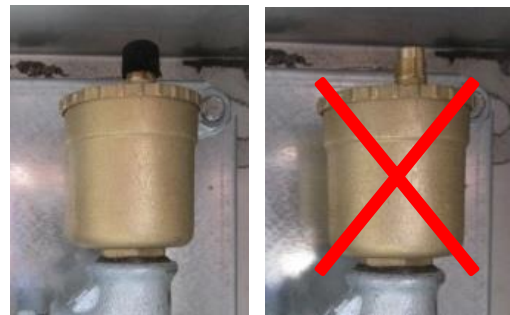

Расслабьте вентиль воздуховыпускного клапана  
(никогда не снимайте колпак клапана)

При первом пуске в эксплуатацию расслабьте воздуховыпускной вентиль насоса  
После выпуска воздуха закройте вентиль



Рычажок повернут влево – вентиль перекрыт

Минимальный уровень средства, смягчающего воду

Проводите контроль уровня смягчающего средства один раз в неделю. При необходимости средство долейте или замените. Перед снятием бачка необходимо **ПЕРЕКРЫТЬ ВЕНТИЛЬ!**

Brunthaller –CS s.r.o., Pardubická 1453, Přelouč 535 01  
Tel: +420 466 955 399 Fax: +420 466 955 440 e-mail: [info@brunthaller.com](mailto:info@brunthaller.com) [www.brunthaller.com](http://www.brunthaller.com)



Воздушный клапан



После долития смягчающего средства откройте воздушный клапан для удаления воздуха из системы



Вентиль в обычном состоянии перекрыт. Открыть только при очистке фильтра

Очистка фильтра: Может проводиться во время работы, когда нечистоты выпускаются через вентиль. Для более тщательной очистки открутите фланец бачка, выньте фильтр, вычистите или замените



Для предотвращения замерзания воды в баке, применяйте соответствующий разъём для полного опорожнения бака, вложив его в отверстие для подсоединения воды.